

# Tijdklok, Chronis Easy

**somfy**<sup>®</sup>

SOMFY NEDERLAND B.V.

Postbus 163

2130 AD Hoofddorp

T (023) 56 25 051

F (023) 56 15 823


E info@somfy.nl

I www.somfy.nl

## Uitgangspunten:

- De motoren zijn al afgesteld.
- De motoren zijn ook aangesloten / geprogrammeerd op de tijdklok Chronis Easy.
- Insteltijden voor OP en NEER.

## Bij ingebruikname

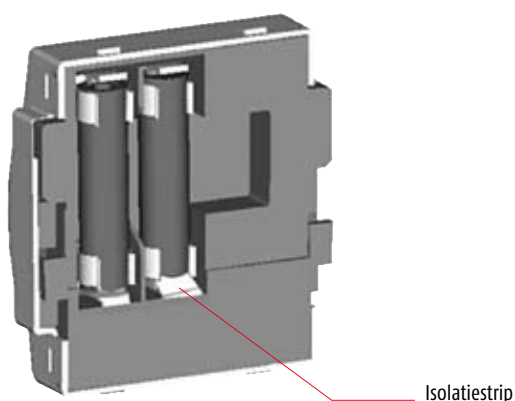

Verwijder de isolatiestrip tussen de batterijhouder, tijdsaanduiding knippert

## Instellen huidige tijd



Begin scherm



Vasthouden tot CLOC  
verschijnt




Stel huidige tijd in

## Instellen van de OP tijd



kort indrukken,  
OP tijd knippert

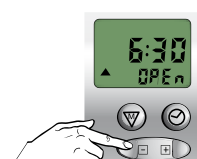

Stel de OP tijd in

**GEEN OP tijd gewenst: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59**

## Instellen van de NEER tijd



kort indrukken,  
NEER tijd knippert



Stel de NEER tijd in

**GEEN OP tijd gewenst: kies dan de OFF tijd, deze komt na 23:59**

## Terug naar beginscherm



Vasthouden tot  
beginscherm verschijnt

## UITschakelen geprogrammeerde OP en NEER tijden



Vasthouden totdat OFF in display verschijnt  
Geprogrammeerde tijden voor OP en NEER zijn uitgeschakeld

## INSchakelen geprogrammeerde OP en NEER tijden



Vasthouden totdat schakeltijd in display verschijnt  
Geprogrammeerde tijden voor OP en NEER zijn ingeschakeld.