

# Gebruikershandleiding Nice Ergo 1


- Bruin = Fase 220V
- Blauw = Nul 220V
- Geel/Groen = Aarding
- Zwart = Common
- Wit = Staptoets + TT Bus
- Oranje = Klimaatsensoren



- Tussen Wit en Zwart kan er eventueel een pulsknop geplaatst worden.
- Tussen Oranje en Zwart kan de Volo (S) aangesloten worden.
- Zwart, wit, oranje: indien niet gebruikt afschermen!
- De boven- en onderpositie van de motoren zijn net als de draairichting door de fabrikant afgesteld.  
U dient enkel de zenders in te leren:


## Stap 1: Programmeren van de eerste zender:

- U zet de spanning op: 2 lange beeps.
- STOP op gewenste zender inhouden.
- STOP loslaten na eerste van de 3 beeps.

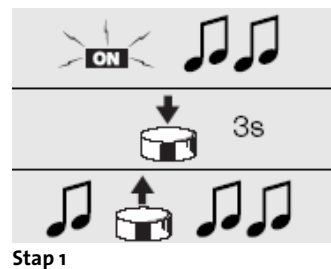

## Stap 2: Programmeren van de andere zenders:

- Druk 5 sec. op de STOP van de nieuwe zender.
- Druk 3x traag op de STOP van een ingelezen zender.
- Druk 1x traag op de STOP van de nieuwe en laat los na de eerste van 3 beeps.

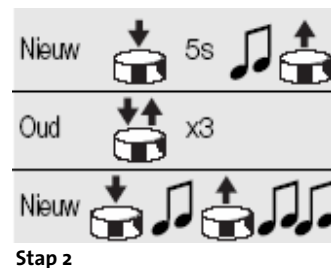

## Overige programmeringen:

### Wissen van de zenders:

Dit kan met behulp van een bestaande zender of door een nieuwe (lege) zender. Met een nieuwe zender begint u bij stap A, voor een werkende zender bij stap 1.

- A. Zet de spanning uit en verbind de witte en de zwarte kabel (tot na pt 4).
- B. Zet de spanning er terug op.
1. Druk een 5-tal sec. op STOP tot u een beep hoort; laat dan los.
2. Houd OP ingedrukt en laat los op de derde beep.
3. Houd STOP ingedrukt en laat los op de derde beep.
4. Houd NEER ingedrukt en laat los op de derde beep.

