

Screens

Montage handleiding

Screens

Projectscreens

Verduisteringscreen

Windvaste Screen



Benodigd gereedschap:

- Boormachine
- Een boor van 6 mm voor hout/ steen/ beton
- Een boor van 10 mm voor hout/ steen/ beton
- Een boor van 20 mm voor hout/ steen/ beton
- Een kruiskopschroevendraaier
- Een gewone schroevendraaier
- Een waterpas

Bij de geleverde screen zult u een aantal losse onderdelen aantreffen. Het aantal losse onderdelen is zo klein mogelijk gehouden om de montage van de screen zo eenvoudig mogelijk te maken.

De volgende onderdelen moeten aanwezig zijn:

- Screen compleet met doek, bediening, onderlijst en omkasting
- Benodigde geleiders

Montage-instructies bij normale montage (Normale montage = montage op de geleiders)

1 Het is in de meeste gevallen het eenvoudigste om de volgende montagevolgorde aan te houden:

1. montage van geleiders op het kozijn (waterpas);
2. **voorkap van de onderlijst demonteren; alleen mogelijk bij V525 - Windvaste screen**
3. screen op geleiders monteren.

2 Het boren van de gaten

Als het een muur van beton/ steen betreft boort men de gaten met een 6 mm steenboor. Bij binnenbediening boort men nu eerst een gat naar binnen.

3 Het boren van het bedieningsgat

Meet de plaats van het bedieningsgat uit aan de buitenzijde van de muur. Boor met een 10 mm boor naar binnen. Let op: houdt eventueel aan de binnenzijde een plankje tegen de muur om beschadiging van de muur tegen te gaan. Voor koord-, monocommando-, elektrische en staaldraadbediening is het gat nu gereed. Zet bij koordbediening de meegeleverde veer in het gat. Boor bij bandbediening het gat van binnen naar buiten op met 20 mm.

5 Montage van de screen

Bij binnenbediening eerst de bediening naar binnen voeren en daarna de screen op de geleiders steken.

Kijk ter controle nog een keer of de screen en de geleiders waterpas gemonteerd zijn. Zo niet, corrigeer dit dan.

Montage-instructies bij projectmontage

(Projectmontage = montage boven de geleiders)

1 Aftekenen van de te boren gaten

Houdt de screen waterpas tegen de muur en teken de kapsteungaten af.

Leg de screen weg zodat er bij het boren geen boorgruis op de screen kan vallen.

2 Het boren van de gaten

Als het een muur van beton/ steen betreft boort men de gaten met een 6 mm steenboor.

Bij binnenbediening boort men nu eerst een gat naar binnen.

3 Het boren van het bedieningsgat

Meet de plaats van het bedieningsgat uit aan de buitenzijde van de muur. Boor met een 10 mm boor naar binnen. Let op: houdt eventueel aan de binnenzijde een plankje tegen de muur om beschadiging van de muur tegen te gaan. Voor koord-, monocommando-, elektrische en staaldraadbediening is het gat nu gereed. Zet bij koordbediening de meegeleverde veer in het gat. Boor bij bandbediening het gat van binnen naar buiten op met 20 mm.

4a Montage van de screen

Bij binnenbediening eerst de bediening naar binnen voeren en daarna de screen waterpas tegen de gevel monteren met RVS schroeven. Draai de screen goed vast. Kijk ter controle nog een keer of de screen waterpas gemonteerd is, zo niet, corrigeer dit dan. Bevestig de geleiders aan de kapsteunen. Bevestig de klikblokjes achter de geleiders en zet de blokjes vast op de gevel. Let op dat de geleiders exact waterpas gemonteerd zijn.

4b Montage van de screen met staaldraadgeleiding

Bij binnenbediening eerst de bediening naar binnen voeren en daarna de screen waterpas tegen de gevel monteren met RVS schroeven. Draai de screen goed vast. Kijk ter controle nog een keer of de screen waterpas gemonteerd is, zo niet, corrigeer dit dan. Trek vervolgens de staaldraadgeleidingen door de onderlijstnokken van de onderlijst en laat de onderlijst naar het laagste punt lopen.

Bevestig de bijgeleverde spanstoeltjes in lijn met de staaldraadgeleidingen.

Schuif vervolgens de staaldraadgeleidingen door de spanbouten en trek deze goed strak aan. Borg de staaldraadgeleiding met het schroefje in de kop van de spanbout. Als alle staaldraadgeleidingen gemonteerd zitten moet de screen een aantal malen op en neer lopen om te controleren of de onderlijst spanningsloos op en neer gaat. Is dit niet het geval moeten de positie van de spanstoeltjes gecorrigeerd worden. Controleer als laatste kruislings of de spandraden waterpas zitten om een goede werking te garanderen.

Benodigd gereedschap:

- Boormachine
- Een boor van 6 mm voor hout/ steen/ beton
- Een boor van 10 mm voor hout/ steen/ beton
- Een kruiskopschroevendraaier
- Een gewone schroevendraaier
- Een waterpas

Bij de geleverde screen zult u een aantal losse onderdelen aantreffen. Het aantal losse onderdelen is zo klein mogelijk gehouden om de montage van de screen zo eenvoudig mogelijk te maken.

De volgende onderdelen moeten aanwezig zijn:

- Screen compleet met doek, bediening, onderlijst en omkasting
- Twee geleiders
- Beschrijving voor montagekoord in de onderlijst
- Twee kunststoflagers voor klikgeleiders Windvaste Screen
- In de onderlijst bevindt zich de verenset met toebehoren
- Verenset afhankelijk van breedte screen:
 - 60 - 100 cm breed = 1 veer
 - > 100 cm breed = 2 veren

Voor montageschema, zie tekening.

Het is in de meeste gevallen het eenvoudigst om de volgende montagevolgorde aan te houden:

1. montage van geleiders op het kozijn (waterpas);
2. voorkap van de onderlijst demonteren;
3. screen op geleiders monteren.

Doorhalen van het koord gaat als volgt (zie tekening 1 en/of 2):

- Koord over katrol 1 door geleider (2) voeren.
- Koord door katrol 3 voeren, let op: van boven naar beneden.
- Koord door katrol 4 voeren die gemonteerd zit op de onderlijst.
- Koord aanbrengen in onderlijst (zie tekening 3 of 3a)
- Om het koord in de treklijst te kunnen doorvoeren de treklijst voor de helft laten zakken. Door de treklijst vervolgens schuin te houden kan deze uit de geleiders worden gelicht. Als het koord is doorgevoerd, de veerspanning aanbrengen $\pm 30\%$ van de veerlengte.
- Hierna de bovenkap van de onderlijst weer monteren


Let op!!!

Bij elektrische bediening dient de voorkap van de screen gedemonteerd te worden om de motor af te stellen.


Bij onderlijsten met een maximale breedte van 2 meter kan de voorlijst gewoon ingeklikt worden. Bij onderlijsten breder dan 2 meter zit de voorlijst met 2 kleine parkers aan de onderzijde geschroefd, zie (5) tekening 1.

Zorg dat alles waterpas gemonteerd is.


Tekening 1

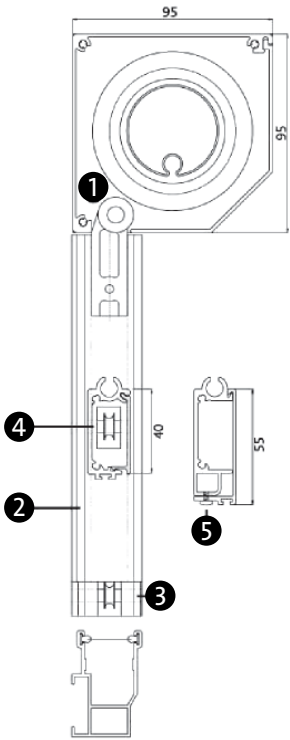


Tekening 2

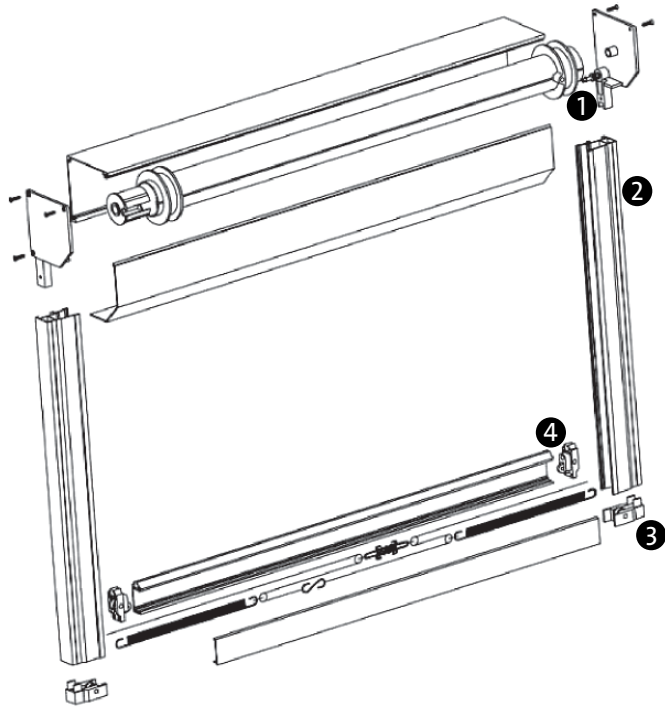

Tekening 3

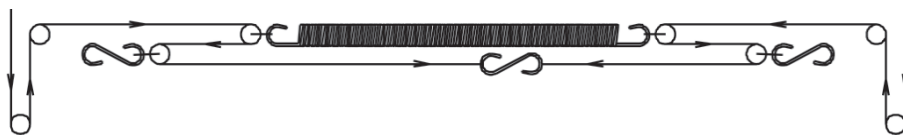

Tekening 3a

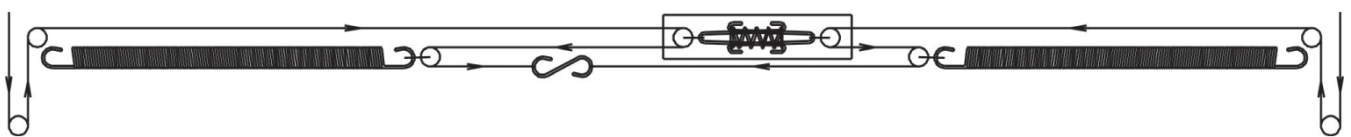

Notities

Notities

controleur nr.

datum

afmeting

bediening

bedieningszijde

zijgeleiding

op de dag

in de dag

kleur:

bijzonderheden:



Datum:

**Scheur deze garantiekaart af,
en bewaar hem goed bij uw administratie.**

UW GEGEVENS: (die u op verano.nl heeft ingevuld)

Naam:	
Adres:	
PC + woonplaats:	
Telefoonnummer:	
Email adres:	

Ik wil graag meer informatie ontvangen over Verano® producten: ja nee

VERANO® DEALER GEGEVENS:

FABRIEKSGARANTIE EN ONDERHOUDSVOORSCHRIFT
Gefeliciteerd met de aankoop van dit Verano® rolluik. U bent verzekerd van jarenlang plezier bij normaal gebruik van het product volgens de geeigende bedienings- en onderhoudsvoorschriften. Alle toegepaste materialen zijn aangepast aan het gebruikersdoel. De producten zijn met de grootste zorg gemaakt. Heeft u op- of aanmerkingen, gelieve deze te mailen naar: info@verano.nl

Gelieve onderstaande kaart af te scheuren en goed te bewaren in uw administratie.



VERANO® DEALER GEGEVENS:

Fabrieksgarantie

**Vul deze kaart
in op verano.nl**

**en registreer voor
5 jaar fabrieksgarantie!**