

Rolluik Montage- en Bedieningsinstructie

Dank voor uw aankoop bij MaatStudio.nl. Met een goede montage en gebruik zult u jarenlang plezier van uw aankoop beleven. Het is van belang onderstaande montage- en bedieningsinstructie zorgvuldig te volgen.

Aan deze montage- en bedieningshandleiding kunnen geen rechten worden ontleend. Afbeeldingen of illustraties kunnen afwijken van geleverde producten. MaatStudio.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor (gevolg)schade als gevolg van het niet of verkeerd opvolgen van montage of bedieningsinstructies of het plaatsen van geleverde producten op niet geschikte ondergrond.

→ Tips:

1. Lees de handleiding eerst door en ga pas daarna aan de slag.
2. Werk veilig: draag beschermende kleding en gebruik goed gereedschap.
3. Maak gebruik van een erkende installateur voor het elektrisch onderdeel.
4. Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn alvorens u de verpakking weggooit.
5. Werk nauwkeurig; een rolluik functioneert alleen goed bij rechte montage.
6. Wij adviseren rolluiken met 2 personen te monteren.

→ Benodigheden:

Een markeerstift of priem, een boormachine, 6mm boor (voor gaatjes in metaal/steen/hout), 10mm boor (voor gaatjes in metaal/steen/hout), schroeven (4,5x40mm rvs) en eventueel pluggen (*), een schroevendraaier, een waterpas, watervaste transparante kit, eventueel een huishoudtrap of ladder.

() let op: wij leveren geen bevestigingsschroeven of pluggen voor montage. Elke type ondergrond vereist haar eigen bevestigingsmateriaal*

Montagewijze elektrisch bediend rolluik: OP DE MUUR



➔ Inhoud van de verpakking

In de verpakking treft u aan (per besteld product):

- 1x rolluik met lamellenpantser en geleiders met geïntegreerde buismotor.


Afdekdoppen voor de boorgaten in de geleiders. Afdekdoppen voor de gaten onderin de geleiders. Elektrische componenten:

- Indien gekozen voor bediening met bedrade schakelaar zit aan de motor een kabel voor de schakelaar, en een stroomkabel met gegoten stekker.
- Indien gekozen voor een bediening met handzender zit aan de motor enkel een stroomkabel met klapstekker.

Neem het rolluik uit de verpakking. Verwijder nog geen eventuele beschermende folie.


Let op: een rolluik is gevoelig voor krassen en deuken. Voorkom schade! Gebruik **geen scherpe voorwerpen** voor het openen van de verpakking. Leg geen voorwerpen op (onderdelen van) het rolluik. Leg het rolluik op een vlakke, tegen vuil en krassen beschermde ondergrond.

Stap 1a: boor met een 6mm metaalboor gaten in de geleiders voor de bevestiging, zoals in onderstaande afbeelding. Let op: boor de gaten ca 13mm gemeten vanuit de buitenzijde in de dichte koker, zowel door de voorkant als de achterkant (A).

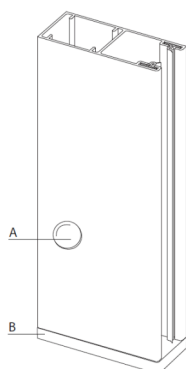

Aantal gaten: 10 cm vanuit de bovenzijde, 10 cm vanuit de onderzijde en 1 in het midden. Bij grotere rolluiken eventueel meer gaten boren (afstand tussen 2 gaten ca 50cm). Niet ter hoogte van voegen boren, zonodig positie van het gat aanpassen.

Stap 1b: boor de voorste gaten op met een 10mm metaalboor, daar komt na montage het afdekdopje op.

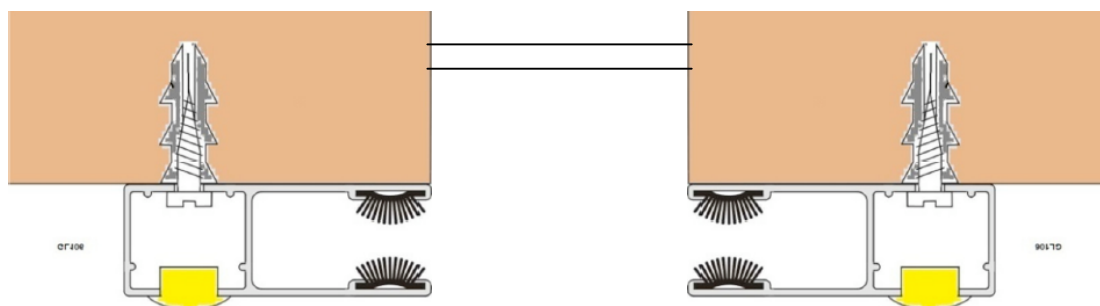

Stap 2: Controleer of de vensterbank/waterslag waterpas is, de bovenzijden van de geleiders moeten na montage waterpas staan. Zoniet, 1 geleider op maat zagen. Indien de waterslag schuin afloopt, de geleiders schuin afzagen op maat. Plaats vervolgens aan de onderzijde de afdekdoppen voor de geleiders.

Stap 3: Schuif de bovenkast voorzichtig in de geleiders.

Let op! De kapsteunen (kunststof geleiderpennen) van de bovenkast zijn kwetsbaar.

Stap 4: Houd met 2 personen het rolluik met geleiders op de muur (draag de bovenkast en houdt tevens vast aan de geleider: niet enkel de geleider vasthouden!). Teken nu de gaten af voor de geleiders en het doorvoergat voor de motorkabel:

Tip: De ideale positie van doorvoergat bevindt zich aan de bedieningszijde 10-20mm boven het midden van de geleider. Controleer of dit aan de binnenkant van de muur mogelijk is.


Stap 5: Boor de gaten voor de geleiders (6mm steenboor). Boor het gat voor de stroomkabel van buitenuit met een 10mm boor. Om schade aan de binnenmuur te voorkomen kunt u met een houten balkje tegendruk geven voor het gat.

Stap 6. Verwijder voorzichtig de folie van de achterzijde van de bovenkast (rest laten zitten). Pak met 2 personen het rolluik op (draag de bovenkast en houdt tevens vast aan de geleider: niet enkel de geleider vasthouden!) en houdt deze bij de juiste positie op de muur. Voer nu de motorkabel door het doorvoergat en druk vervolgens het rolluik voorzichtig op de muur.

Stap 7: Schroef nu de geleiders voorzichtig vast (houdt nog een beetje speling). Controleer of de bovenkast goed op de geleiders zit. **Controleer of bovenkast en geleiders waterpas zijn gemonteerd!** Dit is noodzakelijk om het pantser soepel in de geleiders te laten bewegen. Draai vervolgens alle schroeven vast. Breng de afdekdopjes aan voor de schroefgaten.

Tip: De bovenkast hoeft in principe niet te worden vastgezet. Indien u dat toch wenst, maakt u de voorzijde van de bovenkast open en bevestigt u de bovenkast met schroeven aan de muur.

Stap 8 (*): enkel bij bediening met schakelaar: monteer aan de binnenzijde de schakelaar op de muur.

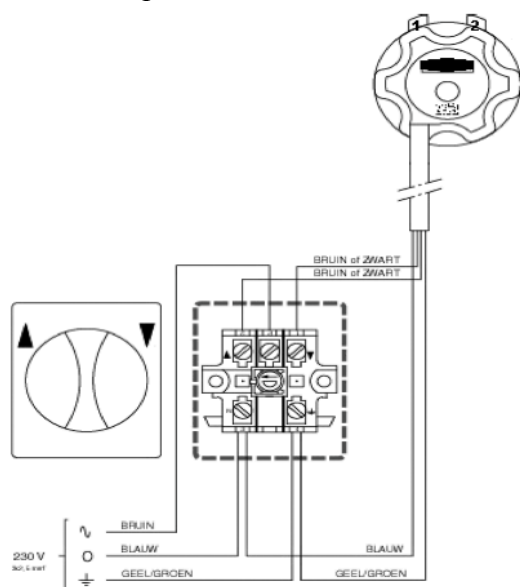

Stap 9: Steek de stekker welke aan de motor zit in het stopcontact.

Zodra er spanning op de motor wordt gezet reageert de motor (Nice motor reageert met een pieptoon, Somfy motor met een korte beweging).

Stap 10: Knip het touwtje dat om de lamellen zit los. Laat nu het rolluik rustig geheel zakken met de schakelaar of handzender. Controleer rustig of het rolluik soepel opent en sluit.

Stap 11. Kit het rolluik rondom af met een transparante, watervaste kit. Verwijder de resterende beschermende folie.

Instellingsmogelijkheden bediening

Bij uitvoeringen met handzender of wandschakelaar met tijdschakelklok verwijzen wij u naar de handleiding welke is meegeleverd met het desbetreffende onderdeel. Deze staan ook op onze website onder <http://www.maatstudio.nl/ondersteuning>

() Wij adviseren u gebruik te maken van een erkende installateur voor het elektrisch gedeelte.*

Ondersteuning

Komt u er niet uit? Neem contact op! Tel 085-2733 621

Telefonische Servicedesk:

085-27 33 621

ma-do: 9-17.30, vrij: 9-15

of contact@maatstudio.nl

Wij wensen u veel plezier met uw aankopen!

Rolluiken: Bedieningshandleiding Onderhoudsinstructie Garantiebepalingen Storingen

U heeft een Nederlands kwaliteitsproduct van Verano gekocht. Verano ontwikkelt haar eigen producten en kent een hoge kwaliteitsstandaard. Neem gerust contact met ons op indien u vragen of opmerkingen heeft. U treft de contactgegevens aan het einde van dit document.



Voor uw veiligheid en om een lange levensduur van uw aankoop te garanderen dient u de bedienings- en onderhoudsinstructies nauwkeurig op te volgen.

1. Bedieningshandleiding

1a. Bedieningshandleiding: Veiligheidsvoorschriften

Een rolluik kent bewegende delen. Om uw veiligheid en dat van anderen in uw omgeving te waarborgen dient u onderstaande veiligheidsvoorschriften in acht te nemen:

- Bedien een rolluik altijd op een rustig en gelijkmatig tempo.
- Stop de druk op de band/electrische bediening direct indien het einde is bereikt.
- Stop de druk op de band/electrische bediening direct wanneer u abnormale druk voelt of abnormale geluiden hoort.
- Bedien het rolluik enkel indien het werkingsgebied vrij is van personen en obstakels.

Het voorkomen van beknelling van objecten of personen valt onder de verantwoordelijkheid van de (eind-)gebruiker.

- Bedien een rolluik niet indien er ijsvorming op het pantser is ontstaan. Hierdoor kan schade aan de ophanging ontstaan.

- De buismotor kan bij oververhitting zichzelf uitschakelen. Laat de motor eerst enige tijd afkoelen alvorens u deze weer in werking stelt.

- Ontkoppel de stroom bij (schoonmaak-)werkzaamheden aan of in de buurt van het rolluik.


1b. Bedieningshandleiding: Functionaliteit

Beveiliging tegen warmte en koude




Bescherming tegen wind en sneeuw

Geluidsisolatie

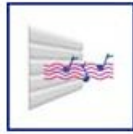

Zonwerend

Inbraakwerend

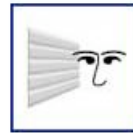

Inkijkwering

Uw rolluik kent een breed scala aan functionaliteiten:

Een rolluik is **bestand tegen hitte, koude, wind en sneeuw**. Door het materiaalgebruik is het bestand tegen temperatuurverschillen en een uitstekende bescherming tegen de elementen. Door de isolerende werking zal een rolluik bijdragen aan een lager energieverbruik in de winter en een aangener binnerklimaat in de zomer.

Het rolluik werkt **geluidsisolerend**. Door het volgeschuimde pantser zullen minder geluiden uw woning binnendringen.

Een rolluik is **inbraakwerend**. Onze rolluiken kunnen door de speciale veerconstructie niet worden opgeduwd. Een veilig gevoel voor momenten dat u thuis bent of juist niet.

Een rolluik is een **goede zonwering**. Door het geheel of gedeeltelijk sluiten van het rolluik bepaalt u de mate van licht- en zoninval zelf, zonder dat u direct een opgesloten gevoel heeft.

Een rolluik zorgt voor uw **privacy**. Nooit meer ongewenste inkijk op de momenten dat het u uitkomt.

1c. Bedieningshandleiding: Openen, sluiten

Handbediend rolluik:

Bedien het rolluik altijd rustig en in een gelijkmatig tempo. Gebruik normale armkracht. Gebruik normale en gelijkmatige bewegingen tijdens het bedienen.

Stop indien het einde is bereikt. Stop indien het rolluik veel weerstand geeft of abnormale geluiden produceert.

Voor het openen trekt u aan het band. Houdt het band in het verlengde van de bandopwinder. Voor het sluiten trekt u aan het band om de rem te ontkoppelen. Vervolgens laat het het rolluik in gelijkmatige bewegingen rustig zakken tot de gewenste stand is bereikt.

Electrisch bediend rolluik:

Het rolluik heeft een geïntegreerde, onderhoudsvrije buismotor in de bovenkast. De motor is van buitenaf niet zichtbaar.

Gebruik de motor verstandig! De motor is geschikt voor dagelijks, normaal gebruik (*), zoals het meerdere malen per etmaal openen en sluiten. Om de levensduur te kunnen garanderen vermijdt u onnodige langdurige werking van de motor en onnodig repeterende bewegingen.

() onder dagelijks normaal gebruik wordt verstaan tot 8 bewegingen per etmaal. Indien een motor doorbrandt door te langdurige, achtereenvolgende werking is dit voor ons in de motor zichtbaar en vervalt het recht op garantie.*

Voor het openen en sluiten houdt u de juiste knop ingedrukt op de bedrade schakelaar, draadloze wandschakelaar of handzender.

Automatische uitschakeling

De motor schakelt zichzelf uit bij kans op oververhitting, bijvoorbeeld bij langdurig of overmatig gebruik. Geef de motor 30-60 minuten de tijd om af te koelen alvorens u deze weer gebruikt.

Geheel of gedeeltelijk openen

Het is mogelijk het rolluik geheel of gedeeltelijk te openen. Door de ingebouwde ophangveren kan uw rolluik niet van buitenaf worden opengeduwd.

De ventilatiestand

Sluit het rolluik niet geheel, er blijven lichtopeningen tussen de lamellen zichtbaar. NB: De bovenste lamellen hebben geen lichtsleuven om hinderlijk lichtinval te voorkomen.

2. Onderhoud

Onderhoudsinstructie

Voor onderhouds- en of schoonmaakwerkzaamheden adviseren wij u de stroomkabel van een elektrisch rolluik los te koppelen. Reinig uw rolluik minimaal eenmaal per jaar (e.e.a. afhankelijk van de gebruiksfrequentie). Metalen en kunststof delen kunt u afnemen met handwarm water met een niet pluizende zachte doek. Gebruik een mild schoonmaakmiddel. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, schuursponsen, schuurmiddelen of hogedrukreinigers ter voorkoming van aantasting van de laklaag. Let op met scherpe voorwerpen, deze kunnen krassen op het panster veroorzaken.

Gebruik na een schoonmaakbeurt geen olie of vet om de geleiders of rubbers te smeren maar een teflonspray. Daarmee blijft uw rolluik soepel functioneren.

Het is normaal dat het pantser slijtagesporen vertoont bij de geleiders, dit is geen reden voor klachten of reclamatie.

3. Garantiebepalingen

3a. Garantiebepalingen: Duur van de garantie

U krijgt maar liefst 5 jaar garantie op dit product onder voorwaarde van vakkundige plaatsing, normaal gebruik en normale omstandigheden en enkel indien de onderhoudsvorschriften zorgvuldig zijn opgevolgd. Bij gebreken binnen de garantietermijn als gevolg van aantoonbaar ondeugdelijk materiaalgebruik danwel ondeugdelijke fabricage en welke niet veroorzaakt zijn door onjuist gebruik of onderhoud, zullen kosteloos vervangende materialen ter beschikking worden gesteld. Onder de garantie valt het gehele product met uitsluiting van onderstaande bepalingen.

Let op: Bij vervangende onderdelen **zijn eventuele demontage- en montagekosten uitgesloten van garantie.**

3b. Garantiebepalingen: Uitsluiting van garantie

- krassen en deuken op het pantser of de geleiders
- normale slijtage of aftekening van onderdelen van het pantser of de geleiders bij frictie tussen bewegende delen
- slijtage van band bij een handbediend rolluik
- slijtage op het pantser als gevolg van de schurende werking van vuil en zand
- kleurvervaging als gevolg van UV straling en normale slijtage als gevolg van weersomstandigheden
- aantasting van de laklaag als gevolg van agressieve of bijtende middelen of andere invloeden van buitenaf
- schade ontstaan door niet vakkundige montage, onjuist gebruik, onjuist of onvoldoende onderhoud
- zekeringen, schakelaars of stekkers
- breukschade van handzenders of draadloze wandschakelaars
- batterijen van handzender en draadloze wandschakelaars
- schade als gevolg van obstructie, bevriezing of vandalisme
- gevolgschade

3c. Garantiebepalingen: Vervallen van garantie

De garantie vervalt bij:

- onjuiste of niet vakkundige montage
- onjuist of oneigenlijk gebruik
- zelf aangebrachte (of in opdracht van de klant aangebrachte) wijzigingen aan de specificaties
- niet vakkundig uitgevoerde reparaties door of in opdracht van de klant

3d. Garantiebepalingen: Werking van garantie

Indien u aanspraak wenst te maken op de garantie neemt u contact op met onze servicedesk. MaatStudio.nl zal de oorzaak van het probleem via telefonisch en emailcontact trachten te achterhalen. Eventuele demontage van defecte onderdelen of montage van vervangende /gerepareerde onderdelen dient de klant zelf te verzorgen, deze worden uitdrukkelijk uitgesloten van de garantiebepalingen.

4. Storingen

Door nauwkeurige montage kunt u veel storingen voorkomen. Onderstaand treft oplossingen voor eenvoudige storingen. Neem contact met ons op indien zich andere storingen voordoen.

Handbed. rolluik	Electrisch bed. rolluik	Probleemomschrijving	Mogelijke oorzaak	Oplossing
j	j	Het rolluik lijkt aan te lopen.	Scheefloop: de geleiders zijn niet evenwijdig aan elkaar gemonteerd	Monteer de geleiders waterpas en evenwijdig aan elkaar
j	j	Het rolluik maakt een vreemd geluid bij ophalen of neerlaten	Scheefloop: de geleiders zijn niet evenwijdig aan elkaar gemonteerd	Monteer de geleiders waterpas en evenwijdig aan elkaar
j	j		De ophanging is los	Zet de geleiders vast
j	j	Mijn rolluik sluit niet netjes recht	De geleiders zijn niet waterpas gemonteerd	Monteer de geleiders waterpas en evenwijdig aan elkaar
j	j	Mijn rolluik sluit niet netjes recht	Waterslag is niet waterpas	Maak de waterslag waterpas. Of: laat de onderste lamel achter een hoeklijn vallen
x	j	De handzender en motor reageren niet	Er is geen spanning	Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Controleer of u spanning heeft op het stopcontact (sluit een ander apparaat aan ter controle).
x	j		De batterij in de handzender is op	vervang de batterij of test met andere handzender
x	j		De handzender is stuk	Neem contact op met onze helpdesk
x	j		De motor is uitgeschakeld door oververhitting	wacht 30-60 minuten alvorens de motor te bedienen
x	j		De motor is stuk	Neem contact op met onze helpdesk

Ondersteuning

Komt u er niet uit? Neem contact op!

Telefonische Servicedesk:
085-27 33 621

ma-do: 9-17.30, vrij: 9-15
of contact@maatstudio.nl